

18 teclas/1, 2, 4, 8 zonas/rueda táctil de color/mando a distancia inalámbrico de 30 m/2 pilas AAA/imán atascado x

Características

- Aplicar a controladores LED RGB o RGBW.
- Rueda táctil de ajuste de color ultrasensible.
- Función de atenuación independiente para cada canal R, G, B, W para lograr millones de colores.
- Cada control remoto puede emparejarse con uno o más receptores.
- Funciona con 2 pilas AAA.
- Funciona con luz indicadora LED.
- Imán en la parte posterior que se puede pegar al soporte trasero.




CE RoHS EMC LVD ROJO

Parámetros técnicos

Entrada y salida		Seguridad y EMC		Ambiente	
Señal de salida	RF (2,4 GHz)	estándar EMC (Código EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3	Temperatura de funcionamiento	Ta: -30 °C ~ +55 °do
Voltaje de funcionamiento	3 V CC (2 pilas AAA)		ETSI EN 301 489-17 V3.2.4	Paquete	
Actual de trabajo	<5 mA	Norma de seguridad (LVD)	EN 62368-1:2020+A11:2020	Tamaño	156 x 52 x 28 mm (largo x ancho x alto)
Corriente en espera	<10 µA	Equipo de radio (ROJO)	ETSI EN 300 328 V2.2.2	Peso bruto	0,111 kg
Tiempo de espera	1 año	Certificación	CE, EMC, LVD, ROJO	Garantía	
Distancia remota	30 m (espacio sin barreras)			Garantía	5 años

Estructuras e instalaciones mecánicas

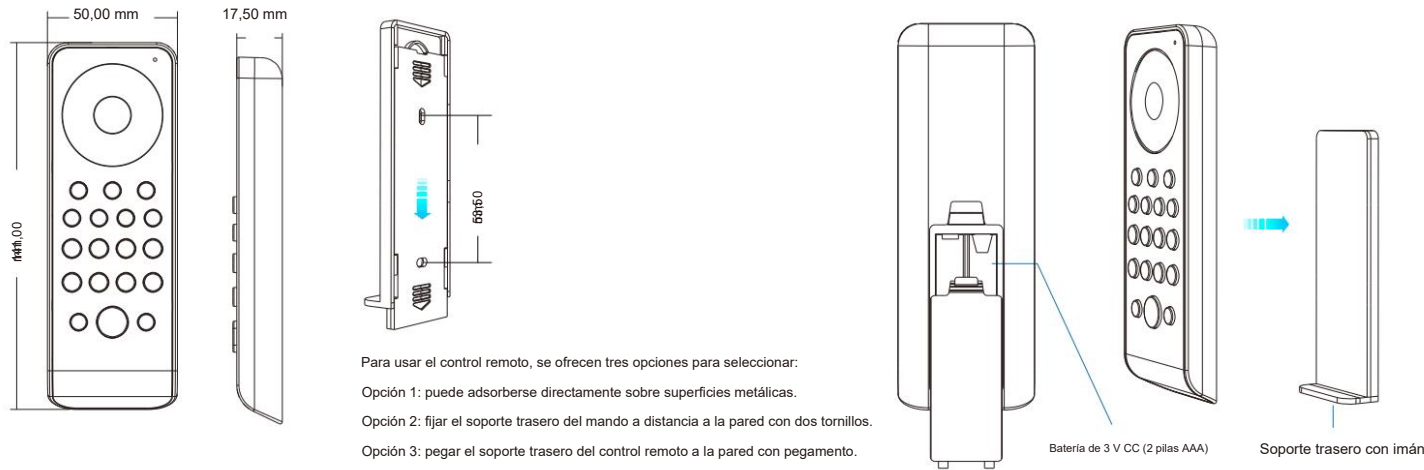

Operación

- Al encender la luz, el indicador se muestra en azul. Al apagar la luz, el indicador se muestra en rojo.
- Al tocar la rueda de colores, el indicador mostrará el mismo color.
- Cuando la operación de pulsación o toque no es válida (si la luz está apagada), el indicador se muestra en rojo.
- Para prolongar la duración de la batería, no toque ni presione ninguna tecla después de unos segundos.
La rueda táctil entrará en estado de reposo; para que la rueda táctil salga de dicho estado, deberá pulsar cualquier tecla.

Control remoto Match (dos modos de emparejamiento)

El usuario final puede elegir las formas adecuadas de coincidencia/eliminación. Se ofrecen dos opciones para la selección:

Usa la tecla Match del mando.

Fósforo:

Pulse brevemente la tecla de coincidencia e inmediatamente pulse la tecla de encendido/apagado (mando a distancia de una sola zona) o la tecla de zona (mando a distancia de varias zonas) del mando a distancia.
El indicador LED parpadea rápidamente varias veces, lo que significa que la coincidencia ha sido exitosa.

Borrar:

Mantenga pulsada la tecla de coincidencia durante 5 segundos para eliminar todas las coincidencias.
El indicador LED parpadea rápidamente varias veces, lo que significa que todos los mandos a distancia coinciden.
fueron eliminados.

Utilice el reinicio de energía.

Fósforo:

Apague la corriente, luego enciéndala y repita el proceso.
Inmediatamente, pulse brevemente la tecla de encendido/apagado (mando a distancia de una sola zona) o la tecla de zona (mando a distancia de varias zonas) 3 veces en el mando a distancia.
La luz parpadea 3 veces, lo que significa que la coincidencia ha sido exitosa.

Borrar:

Apague la corriente, luego enciéndala y repita el proceso.
Inmediatamente, pulse brevemente la tecla de encendido/apagado (mando a distancia de una sola zona) o la tecla de zona (mando a distancia de varias zonas) 5 veces en el mando a distancia.
Si la luz parpadea 5 veces, significa que se han eliminado todos los mandos a distancia emparejados.

Función clave

• Mando a distancia RS9 de 1 zona RGB/RGBW



Toca la rueda de colores.

Para el modo dinámico, ajuste la velocidad: pulse brevemente para obtener 10 niveles, mantenga pulsado durante 2 segundos para obtener la velocidad más lenta o la más rápida. Para obtener un color estático, ajuste la saturación, es decir, cambie lentamente el color estático actual a blanco mezclado, pulse brevemente 11 niveles, mantenga pulsado de 1 a 6 segundos para un ajuste continuo.

Ajusta el brillo: pulsa brevemente para obtener 10 niveles; mantén pulsado de 1 a 6 segundos para un ajuste continuo. 8 modos dinámicos.

Una pulsación corta permite obtener directamente el color rojo, verde o azul; una pulsación larga de 1 a 6 segundos ajusta continuamente el brillo R/G/B para lograr millones de colores.

Una pulsación corta enciende/apaga el color blanco; una pulsación larga de 1 a 6 segundos ajusta el brillo del blanco de forma continua.

Enciende/apaga la luz.

Memoria de 2 escenas: pulsa brevemente para recuperar la escena, mantén pulsado durante 2 segundos para guardar el color actual en la Escena 1/2. El indicador LED se ilumina en verde cuando se guarda correctamente.

• Mando a distancia RS3 de 2 zonas RGB/RGBW



Toca la rueda de colores.

Para el modo dinámico, ajuste la velocidad: pulse brevemente para obtener 10 niveles, mantenga pulsado durante 2 segundos para obtener la velocidad más lenta o la más rápida. Para obtener un color estático, ajuste la saturación, es decir, cambie lentamente el color estático actual a blanco mezclado, pulse brevemente 11 niveles, mantenga pulsado de 1 a 6 segundos para un ajuste continuo.

Ajusta el brillo: pulsa brevemente para obtener 10 niveles; mantén pulsado de 1 a 6 segundos para un ajuste continuo. 8 modos dinámicos.

Una pulsación corta permite obtener directamente el color rojo, verde o azul; una pulsación larga de 1 a 6 segundos ajusta continuamente el brillo R/G/B para lograr millones de colores.

Una pulsación corta enciende/apaga el color blanco; una pulsación larga de 1 a 6 segundos ajusta el brillo del blanco de forma continua.

Enciende/apague las luces de las 2 zonas.

Zona 1/2 encendido/apagado.

Pulse brevemente "select" para encender la luz de zona; mantenga pulsado durante 2 segundos para apagarla. Si pulsa brevemente la tecla de 1/2 zona, se seleccionarán las dos zonas simultáneamente.

• Mando a distancia RS4 de 4 zonas RGB/RGBW



Toca la rueda de colores.

Pulsación corta para reproducir el modo integrado 10, pulsación larga de 2 s para ejecutar el ciclo de modo.

Para el modo dinámico, ajuste la velocidad: pulse brevemente 10 niveles, mantenga pulsado 2 segundos para obtener la velocidad predeterminada. Para obtener un color estático, ajuste la saturación: pulse brevemente 11 niveles; mantenga pulsado de 1 a 6 segundos para un ajuste continuo.

Ajusta el brillo: pulsa brevemente para obtener 10 niveles o mantén pulsado de 1 a 6 segundos para un ajuste continuo.

Una pulsación corta permite obtener directamente el color rojo, verde o azul; una pulsación larga de 1 a 6 segundos ajusta continuamente el brillo R/G/B para lograr millones de colores.

Una pulsación corta enciende/apaga el color blanco; una pulsación larga de 1 a 6 segundos ajusta el brillo del blanco de forma continua.

Enciende o apague la luz de las zonas 1, 2, 3 o 4 y, al mismo tiempo, seleccione la zona actual. Presione brevemente la tecla para seleccionar varias zonas de forma rápida y simultánea.

Enciende/apaga las luces de las 4 zonas. Memoria

para 2 escenas: pulsa brevemente para recuperar la escena, mantén pulsado durante 2 segundos para guardar el color actual en S1/S2. El indicador LED se ilumina en verde cuando se guarda correctamente. Permite recuperar o guardar 4 zonas de forma sincronizada.

• Mando a distancia RS8 de 8 zonas RGB/RGBW



Toca la rueda de colores.

Pulsación corta para reproducir el modo integrado 10, pulsación larga de 2 s para ejecutar el ciclo de modo.

Para el modo dinámico, ajuste la velocidad: pulse brevemente 10 niveles, mantenga pulsado 2 segundos para obtener la velocidad predeterminada. Para obtener un color estático, ajuste la saturación: pulse brevemente 11 niveles; mantenga pulsado de 1 a 6 segundos para un ajuste continuo.

Ajusta el brillo: pulsa brevemente para obtener 10 niveles o mantén pulsado de 1 a 6 segundos para un ajuste continuo.

Una pulsación corta permite obtener directamente el color rojo, verde o azul; una pulsación larga de 1 a 6 segundos ajusta continuamente el brillo R/G/B para lograr millones de colores.

Una pulsación corta enciende/apaga el color blanco; una pulsación larga de 1 a 6 segundos ajusta el brillo del blanco de forma continua.

Enciende/apaga la luz de la zona 1/2/3/4/5/6/7/8.

Pulse brevemente la tecla de selección para encender la luz de zona; mantén pulsado durante 2 segundos para apagarla. Pulsa brevemente la tecla de varias zonas rápidamente para seleccionar varias zonas simultáneamente.

Enciende/apaga las luces de las 8 zonas. Memoria

para 2 escenas: pulsa brevemente para recuperar la escena, mantén pulsado durante 2 segundos para guardar el color actual en S1/S2. El indicador LED se ilumina en verde cuando se guarda correctamente. Permite recuperar o guardar sincronizadamente 8 zonas.