

Panel táctil de montaje en pared

- Panel táctil de 4 zonas RGB+CCT DMX512 maestro,
También se puede utilizar como mando a distancia RF RGB+CCT de 4 zonas.
- Salida de señal DMX, cumple con el protocolo estándar DMX512, compatible con decodificadores DMX de cualquier proveedor.
- Cuando se utiliza como control remoto RF, cada zona puede controlar de forma remota varios controladores LED RF de 2,4 G.
- Panel táctil de vidrio de alta resistencia y ultra sensible con rueda de colores táctil en el centro.
- Ajuste de color suave y preciso mediante la rueda de colores.
- Teclas táctiles con indicador LED.
- Panel de vidrio blanco y negro disponible.



CE RoHS  ROJO

Parámetros técnicos

Entrada y salida		Datos de atenuación		Seguridad y EMC	
Voltaje de entrada	100-240 V CA	señal de entrada	Tecla táctil + RF 2,4 GHz	estándar EMC (Código EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Corriente de entrada	Máx. 0,1 A	Distancia de control RF	10 m (espacio sin barreras)	Norma de seguridad	EN 61348-1:2015+A1:2021 EN 61348-2-13:2014+A1:2017
Señal de salida	DMX512, RF 2,4 GHz	Nivel de atenuación	256 niveles	Equipo de radio (ROJO)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Ambiente		Rango de atenuación	0 -100%	Certificación	CE, EMC, ROJO
Temperatura de funcionamiento	Ta: -30 °C ~ +55O C	Paquete		Garantía	
Temperatura de la carcasa (máx.)	Tc: +65 ° C	Tamaño	112 mm de largo x 112 mm de ancho x 50 mm de alto.	Garantía	
Clasificación IP	IP20	Peso bruto	0,234 kg	Garantía	
				5 años	

Estructuras e instalaciones mecánicas

Entrada de CA N

Entrada de CA L

Salida DMX -

Salida DMX +

Entrada de CA L

Salida DMX +

Salida DMX -

GND de la señal DMX

86,00 mm

60,00 mm

52,00 mm

59,00 mm

33,00 mm

11,50 mm

Base típica como se muestra a continuación:

estilo europeo

talla 86

Diagrama de instalación:

Desinstalar


Panel táctil

Placa base


Base

Diagrama de cableado

- El panel táctil funciona como maestro DMX512.

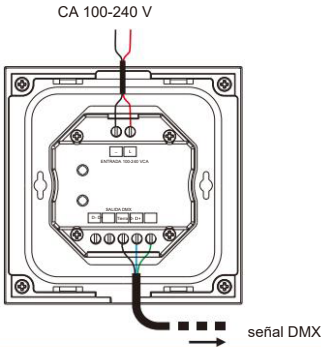

- El panel táctil funciona como mando a distancia RF.

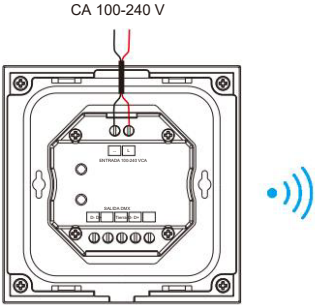



- Encienda/apague todas las luces de zona.
- Círculo cromático.
- Pulsación corta para reproducir el modo dinámico integrado 10, pulsación larga de 2 s para ejecutar el ciclo de modo.
- Ajusta la velocidad del modo dinámico o el brillo del color estático, 10 niveles.
- Ajusta la temperatura del color, 11 niveles.
- 3 escenas, pulsación corta para recuperar la escena, pulsación larga de 5 s para guardar el brillo actual en la escena 1/2/3.

- Una pulsación corta enciende la luz de zona y selecciona la zona simultáneamente; una pulsación larga de 2 segundos apaga la luz de zona. Al pulsar brevemente la tecla de múltiples zonas, se seleccionarán varias zonas simultáneamente. Se pueden controlar 4 zonas de forma independiente o simultánea, y cada zona puede controlar varios receptores.

Activar el tono de las teclas: Mantenga pulsada la tecla de encendido durante 5 segundos cuando todas las luces de zona estén apagadas; esto activará o desactivará el tono de las teclas.

Bloqueo de escena:

- Las teclas de escena se pueden configurar en estado bloqueado; para cancelar la función de escena, mantenga pulsado durante 5 segundos (la escena predeterminada no está bloqueada).
- Presione brevemente la tecla de encendido/apagado del panel, encienda primero la luz, luego apáguela, inmediatamente mantenga presionada la tecla de encendido/apagado del panel durante 5 segundos, A continuación, mantenga pulsada inmediatamente cualquier tecla de escena durante 5 segundos para bloquear todas las teclas de escena.
- Presione brevemente la tecla de encendido/apagado del panel, encienda primero la luz, luego apáguela, inmediatamente mantenga presionada la tecla de encendido/apagado del panel durante 5 segundos, A continuación, mantenga pulsada inmediatamente cualquier tecla de escena durante 10 segundos para restablecer todas las teclas de escena al estado desbloqueado.

El panel táctil funciona como maestro DMX512.

Después de conectarse con los decodificadores DMX, configure la dirección de los decodificadores DMX como se indica a continuación:

Dirección DMX	Canal de color claro				
	RGB WW CW				
Dirección del decodificador DMX de la Zona 1	1	2	3	4	5
Dirección del decodificador DMX de la zona 2	6	7	8	9	10
Dirección del decodificador DMX de la zona 3	11	12	13	14	15
Dirección del decodificador DMX de la zona 4	16	17	18	19	20

El panel táctil funciona como mando a distancia por radiofrecuencia.

El control remoto táctil de 4 zonas puede combinarse con un controlador de luz RF tipo RGB+CCT (o monocromático, bicolor o RGB).

El usuario final puede elegir las formas adecuadas de coincidencia/eliminación. Se ofrecen dos opciones para la selección:

Usa la tecla Match del mando.

Fósforo:

Pulse brevemente la tecla de coincidencia e inmediatamente pulse la tecla de zona del panel táctil.
El indicador LED parpadea rápidamente varias veces, lo que significa que la coincidencia ha sido exitosa.

Borrar:

Mantenga pulsada la tecla de coincidencia durante 5 segundos para eliminar todas las coincidencias. El indicador LED parpadeará rápidamente varias veces,
lo que significa que se han eliminado todos los mandos a distancia coincidentes.

Utilice el reinicio de energía.

Fósforo:

Apague el receptor, luego enciéndalo y repita el proceso.
Presione brevemente la tecla de zona 3 veces en el panel táctil.
La luz parpadea 3 veces, lo que significa que la coincidencia ha sido exitosa.

Borrar:

Apague el receptor, luego enciéndalo y repita el proceso.
Inmediatamente, pulse brevemente la tecla de zona 5 veces en el panel táctil.
Si la luz parpadea 5 veces, significa que se han eliminado todos los mandos a distancia emparejados.

Lista de modos dinámicos

No.	Nombre	No.	Nombre
1	Salto RGB	6	Atenuación RGB de entrada y salida
2	RGB suave	7	El color rojo aparece y desaparece gradualmente.
3	Salto de 6 colores	8	El color verde aparece y desaparece gradualmente.
4	6 colores suaves	9	El color azul aparece y desaparece gradualmente.
5	Temperatura de color suave	10	El blanco aparece y desaparece gradualmente.